



UX-M


Model Specific Install Guide

Multiple Applications

Chevy, Ford, Mazda, Dodge, Mitsubishi, Toyota, Nissan & Suzuki

1 Hardware Kit Check List

- A. Clamp kit (6)
- B. Star knob (2)
- C. Front Retainer Clamp (2)
- D. Front Mounting Bolts (2)
Lock Washer (2), Flat Washer (2)
- E. BulkHead Seal

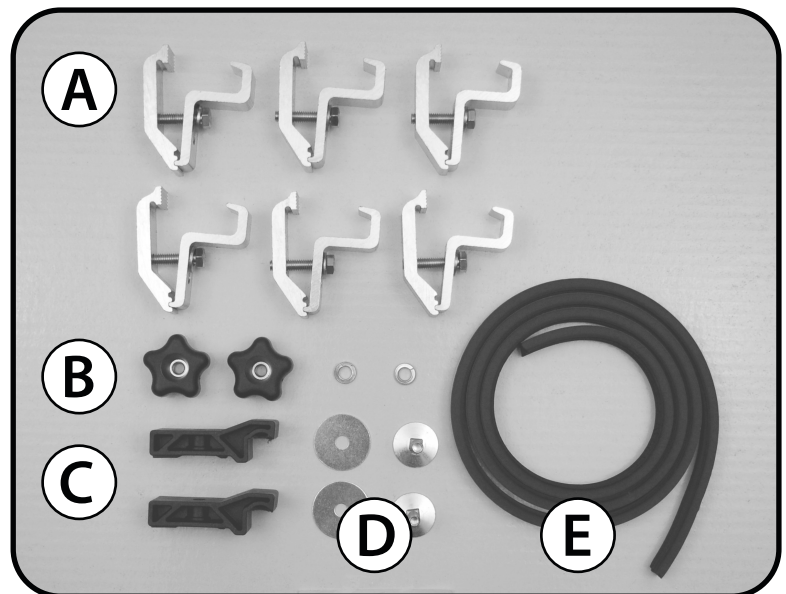

KIT - M



Form # UX-M
Rev 101416

For Warranty Issues, Contact UnderCover Directly
(866)-900-8800 | www.undercoverinfo.com

2 Attach Side Mounting Rails

Attach both left and right side rails to the truck bed. The end of the mounting rail with the drain tube fitting will go towards the cab of the truck.

Position the top edge of the mounting rail flush to the top edge of your truck bed rail, Figure 1 & 2. Using three (3) clamps per side attach the rail to the bed, position the clamps adjacent to each of the black rail spacers. (Tip: Mount the center clamp first but do not tighten completely. This will give you the ability to adjust the rail as the outer clamps are attached) Tighten the clamps using a 1/2" wrench or socket, Photo A.

Note: If you discover your truck will not allow you to position a clamp adjacent to the spacer, simply slide the spacer forward or back as needed.



Install the Bulkhead Seal to the front rail of the truck bed and cut to length.



Warning! Do not overtighten the clamp assembly. A torque wrench is not necessary. If preferred, torque is apx 75 inch lbs.



Warning! Clamps must be checked periodically for tightness. Failure to do so could result in damage to you or your property.

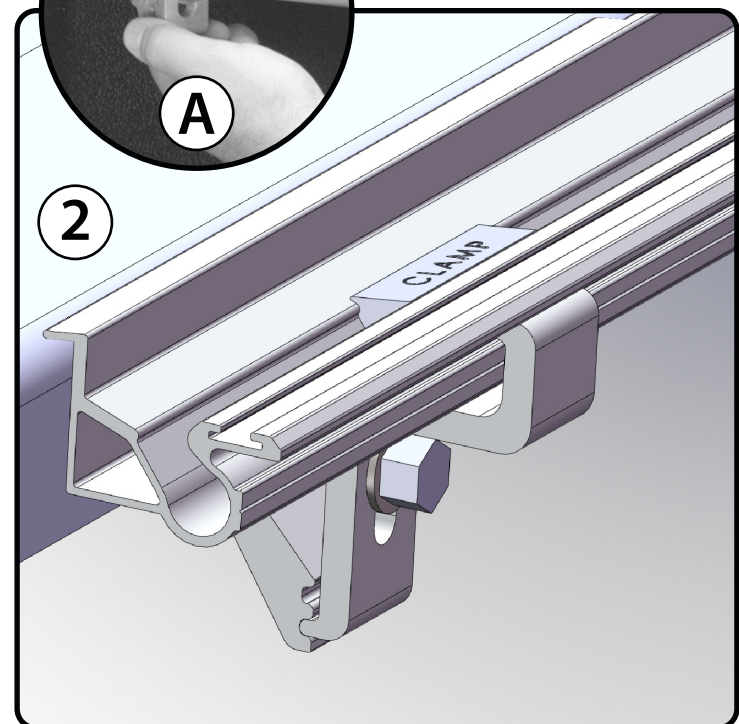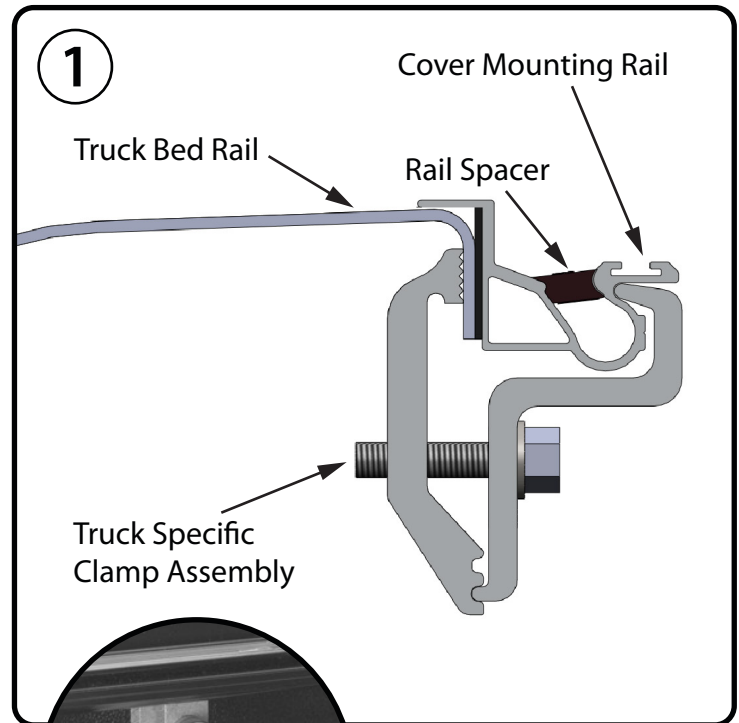



UX-M

Guia De Instalacion Especifico a Modelo *Modèle Guide spécifique*


Aplicaciones Multiples / Aplicaciones Multiples
Chevy, Ford, Mazda, Dodge, Mitsubishi, Toyota, Nissan & Suzuki

1 Juego De Tornillos De Ensamble

- A. Juego De Abrazaderas (6)
- B. Tornillos de estrella (2)
- C. Abrazaderas de retencion Frontal (2)
- D. Pernos de montaje frontal (2)
Ardelas de seguridad (2)
Arandelas planas (2)
- E. Sello de mamparo

Liste De Vérification De La Quincaillerie

- A. Jeu De Serres (6)
- B. Poignée Étoile (2)
- C. Serres De Retenue Avant (2)
- D. Boulons De Montage (2)
Rondelles D'arrêt (2),
Rondelles Plates (2)
- E. Joint Étanche De Cloison.

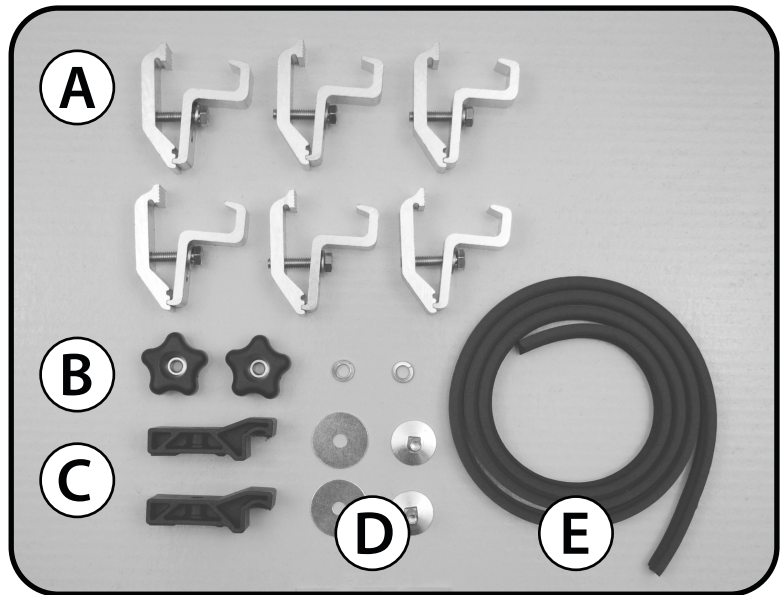

KIT - M



2 Fije los rieles de montaje / Fixez les rails latéraux de montage

Fije los rieles izquierdo y derecho en la parte interior de la cama de la camioneta. En el fin del riel que contiene el tubo de drenaje, se monta a la parte delantera de la cama de la camioneta.

Posicione el borde superior del riel del borde superior de la cama de la camioneta, Figura 1 y 2. Use tres (3) abrazaderas en cada lado para fijar los rieles a la parte interior de la cama. Posicione las abrazaderas al lado de cada espaciador negro. (Consejo: Monte la abrazadera central primero pero no lo apriete completamente. Esto le da la habilidad de ajustar el riel cuando monte las abrazaderas que faltan). Apriete las abrazaderas usando una llave de 1/2" pulgada. Photo A

Tome De Nota: Si descubre que la cama no permite posicionar las abrazaderas en cada lado de los separadores negros, simplemente deslice el espaciador hacia adelante o hacia atrás según sea necesario.

! Advertencia! No apriete con exceso las abrazaderas. Una llave de torque no es necesario. Si es preferido, el torque es aproximadamente 75 pulgadas lbs (10 pies lbs)

! Advertencia! Las Abrazaderas deben ser revisadas periódicamente para asegurarse de que estén bien apretados. No hacerlo podría resultar en daño a usted o a su propiedad.

Fixez les deux rails latéraux gauche et droit à la caisse du camion. L'extrémité du rail de montage avec le raccord du tuyau d'évacuation ira vers la cabine du camion.

Placez le bord supérieur du rail de montage de niveau ou à bord supérieur de rail de la caisse du camion, figure 1 et 2. En utilisant trois (3) serres par côté, fixez le rail à la caisse, placez les pinces adjacentes à chaque des espaceurs noirs du rail. (Astuce: Montez la pince centrale au début, mais ne la serrez pas complètement. Cela vous donnera la possibilité de régler le rail lorsque les pinces extérieures seront attachés) Serrez les pinces à l'aide d'une clé ou une douille 1/2", photo A.

Remarque: Si vous découvrez votre camion ne vous permettra pas de placer une pince à côté de l'espaceur, il suffit de glisser l'espaceur en avant ou en arrière au besoin.

! Attention! Ne pas trop serrer l'ensemble de pinces. Une clé dynamométrique n'est pas nécessaire. Si l'on préfère, le couple est approx. 75 lb/pouces. Attention! Les pinces doivent être vérifiées périodiquement pour la solidité. Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages à vous ou vos biens.

! Attention! Les pinces doivent être vérifiées périodiquement pour la solidité. Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages à vous ou vos biens.

